
FIT ONCE ™ Servisná vložka prepínacieho ventilu
KEĎ SA PRIPRAVÍME VÁM OTVORIŤ IBA VÁS KANISTER v čistom prostredí

SLUŽBA

1. STAROSTLIVOSŤ: Pred pokračovaním zaistite teplotu vody v kotle pod 40 ° C.
2. Sledujte servisné video týkajúce sa vášho typu kotla a ventilu na www.buycombi.com/supportmaterial/
3. Uistite sa, že je kotol v pohotovostnom režime (zapnutý, ale nevyžaduje ústredné kúrenie alebo teplú vodu) a
s minimálnym tlakom vody 0,5 bar. Takto sa zabezpečí, že kolík motora prepínacieho ventilu je v správna poloha pre ľahké vybratie motora.
4. Vypnite napájanie kotla a odpojte motor
5. Vložte servisné náradie, naskrutkujte skrutkovač a OTOČENÍM otáčajte O about otáčky, kým nebudete vy
čeliť určitému odporu pri zatváraní ventilu. Slot na servisnom nástroji bude podľa obrázka, keď ventil je zatvorený:

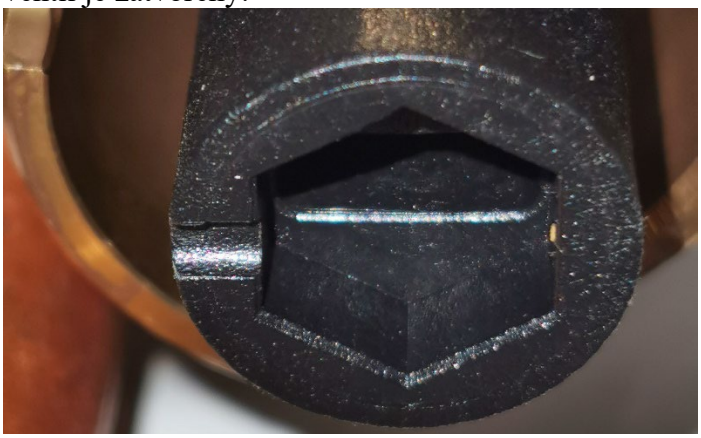

6. Vložte druhý koniec nástroja a otáčajte rukou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vybrali nádobu s tesnením
7. Namažte nové vonkajšie tesnenie nádoby silikónovým mazivom a tiež ho naneste na otvor
na dne nádoby, pretože tým namažete vnútorné tesnenia, keď ich budete tlačiť na čap. Bez mazanie môže vonkajšie tesnenie zovrieť a plakať.
8. Vložte novú nádobu a dotiahnite ju zaskrutkovaním.
9. Vložte upevňovací skrutkovač servisného nástroja a otáčajte CLOCKWISE asi o turn otáčky, kým neprídete k
zarážka na otvorenie ventilu. Drážka na servisnom nástroji bude vo vertikálnej polohe, keď je ventil je otvorené.
10. Vykonajte vizuálnu kontrolu a skontrolujte novú nádobu. Ak okolo kanistra vidíte malý únik závit, potom je tesnenie nádoby stlačené a je potrebné ho znovu usadiť. Vykonajte nasledujúce kroky:
a. Zatvorte ventil
b. Odskrutkujte nádobu o 2 otáčky
c. Nádobku pomaly zaskrutkujte späť
d. Otvorte ventil
11. Znova zostavte motor a otestujte
12. Zásobník by sa mal vymieňať každé 3 roky, ak je voda v systéme čistá a máte magnetický filter namontovaný filter. Ak to tak nie je, zásobník by sa mal každý rok vymieňať