
Údržba kazety Fit Once ™ Pozrite si krátke servisné video týkajúce sa vášho typu kotla na našej stránke podpory na www.buycombi.com

1) Z bezpečnostných dôvodov sa pred údržbou ventilu uistite, že teplota vody v kotle je pod 40 ° C

2) Skontrolujte, či je kotol v pohotovostnom režime (ktorý je zapnutý, ale nevyžaduje ústredné kúrenie alebo teplú vodu). Takto sa zabezpečí, že čap motora prepínacieho ventilu je v správnej polohe pre ľahké vybratie motora.

3) Odskrutkujte skrutky na držiakoch motora a potom demontujte motor

4) Vložte servisné náradie (otvor pre skrutkovač smerom k vám) a spojte ho s ventilom. Skrutkovačom otáčajte nástrojom ANTICLOCKWISE asi o 1/3 otáčky, kým nepocítite odpor. Teraz ste zatvorili vnútorný ventil. Drážka na servisnom nástroji bude podľa obrázku smerovať doľava.

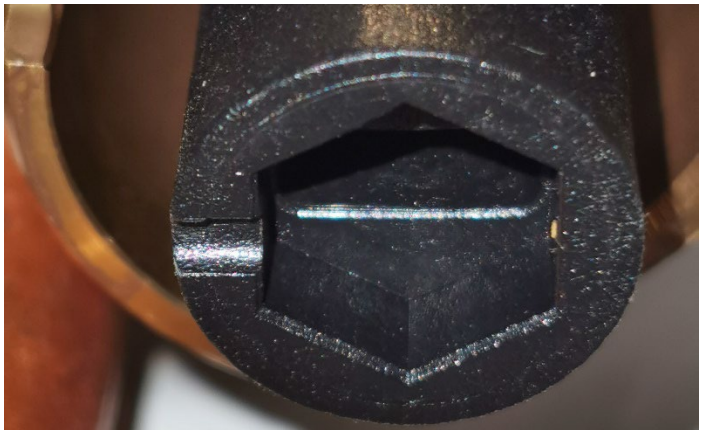

5) Vložte druhý koniec nástroja a spojte ho s maticou kanistra. Otáčaním rukou proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte a vyberte

6) Namažte nové vonkajšie tesnenie nádoby silikónovým mazivom a tiež naneste mazivo na otvor na dne nádoby, pretože tým dôjde k premazaniu vnútorných tesnení, keď ich pretlačíte cez čap. Bez mazania môže vonkajšie tesnenie zovrieť a plakať.

7) Vložte náhradnú nádobu cez čap a rukou ju pevne utiahnite

8) Vložte druhý koniec servisného náradia, spojte ho s ventilom a pomocou skrutkovača ho otáčajte CLOCKWISE, kým sa úplne nezastaví. Poznámka: niekedy po dokončení kroku 6 sa ventil môže tiež otočiť a otvoriť. Zistíte preto, že pomocou servisného nástroja nemôžete ventil ďalej otvárať.

9) Skontrolujte novo vloženú nádobu, aby ste sa ubezpečili, že nedochádza k únikom.

10) Namontujte späť motor (pozri tip vo videu o spätnej montáži, ak je váš motor držaný v 2 úchytkách)

11) Spustite kotol a vyskúšajte kúrenie a teplú vodu

12) Servisné náradie vložte do kotla pripravené na ďalšiu údržbu